



AUSBAU VENTILDECKEL HONDA XL 600 RM/LM PD04

1. Schrauben lösen



Mittelschraube 10mm und
lange Schraube 8mm
rechts vorne können erst
heraus gezogen werden,
wenn Deckel bewegt wird



2. Deckel nach hinten ziehen wird rechts von Vergaser behindert

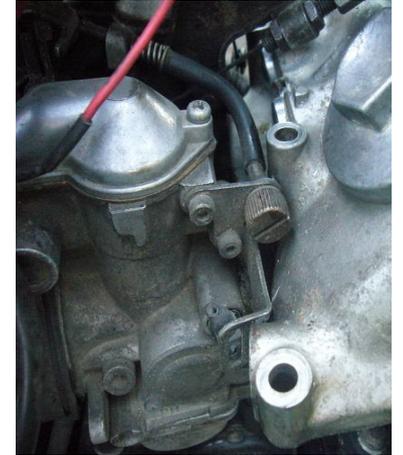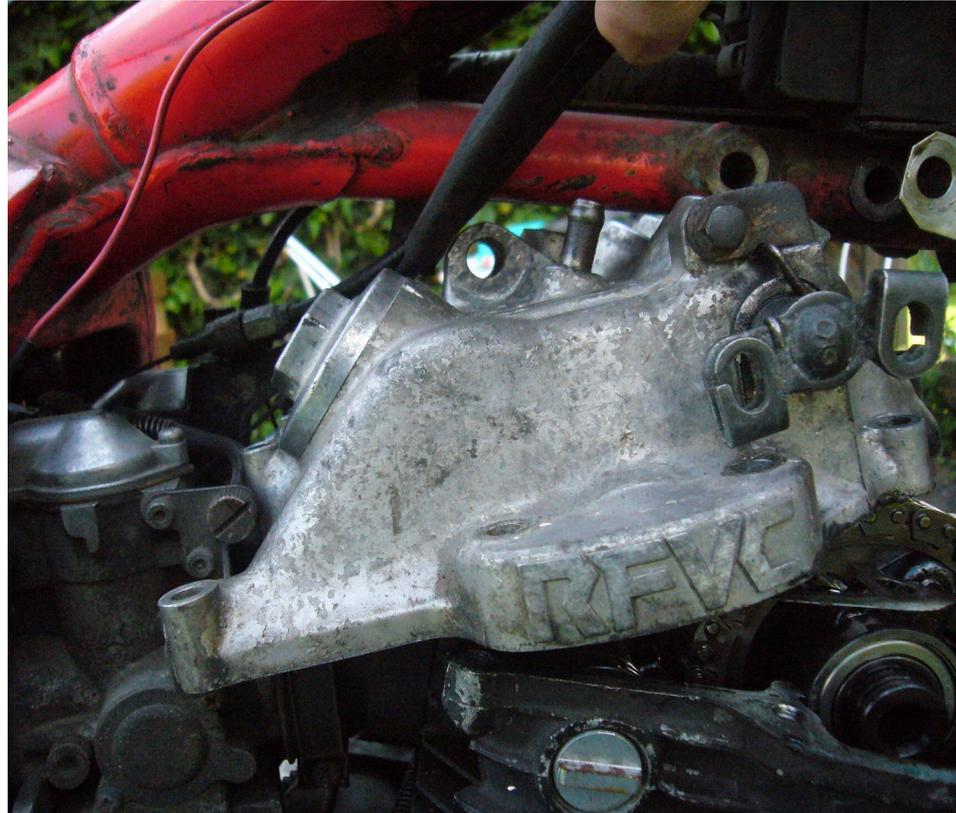

2. Deckel nach hinten ziehen wird links hauptsächlich von Ansaugstutzen auf Vergaser behindert

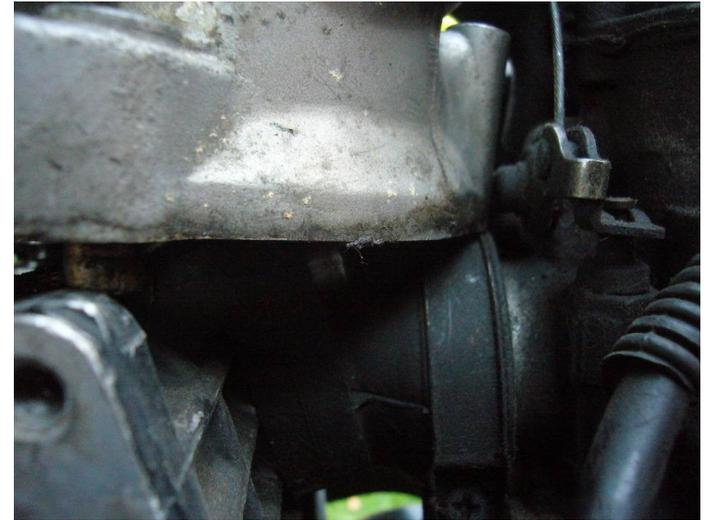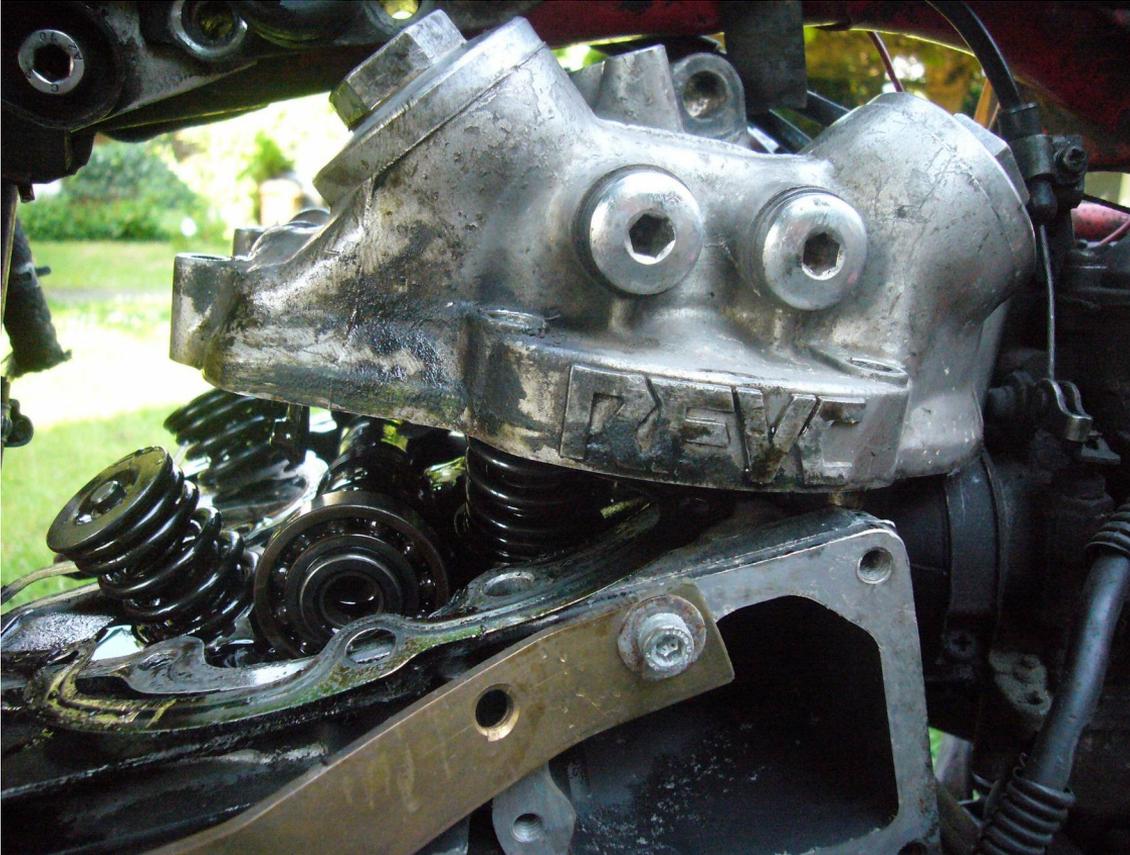

3. Lösung

- Ventilkappen entfernen
- Vergaserschellen lösen
- Vergaser nach vorne würgen und nach unten drücken, so daß er hinten runter steht
- Halter Leerlauf Einstellschraube lösen
- Ventildeckel nach hinten schieben und unter Druck auf Vergaser heraus ziehen/drehen

